













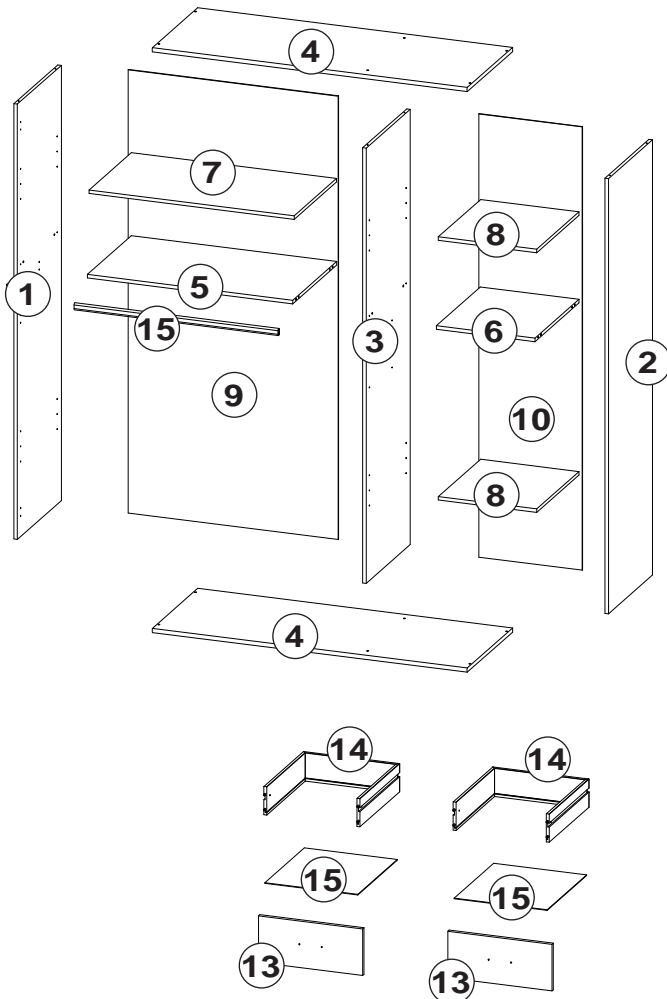



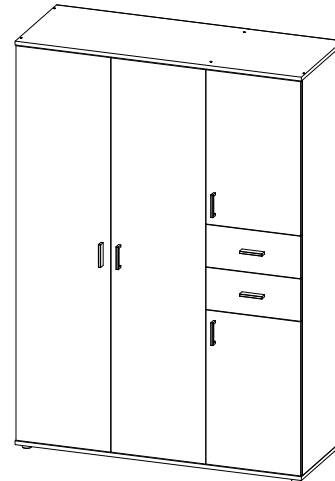









- D:** Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж





 EA 8 Stück Abdeckkappe	 SK 2 Paar Schienen SKV	 AA 8 Stück Excenter	 BD 8 Stück Spannbolzen
 SL 2 Stück Rohrlager	 MS 4 Stück Schraube M4x9	 DA 8 Stück Holzdübel 30mm	 C 12 Stück Bodenträger
 SS 8 Stück Schraube 5,8x11	 D 12 Stück Confirmat	 VT 3x25 Stück Schraube 3,0x20	
 FU 5 Stück Gleitfuss	 VS 5 Stück Schraube 4,0x30		
 L 1 Stück Leim	 TK 3 Stück Scharnier		
 TF 7 Stück Scharnier	 TD 10 Stück Montageplatte		
 SA 22 Stück Schraube 3,5x15	 VR 12 Stück Schraube 4,0x25		
 ZA 2 Stück Kippsicherung	 GF 6 Stück Griff		

- D:** Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveti nevoie de:
PL: Do montazu sa potrzebn:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συναρμολόγηση αυτου Του τυττου χρειαζοσαστε:
HR: Za montažu vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

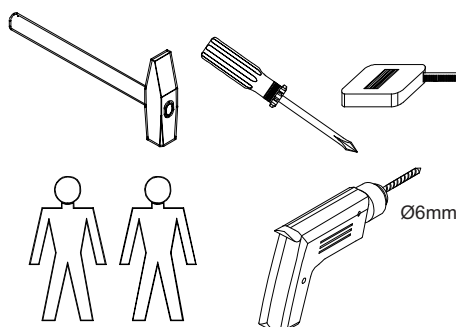


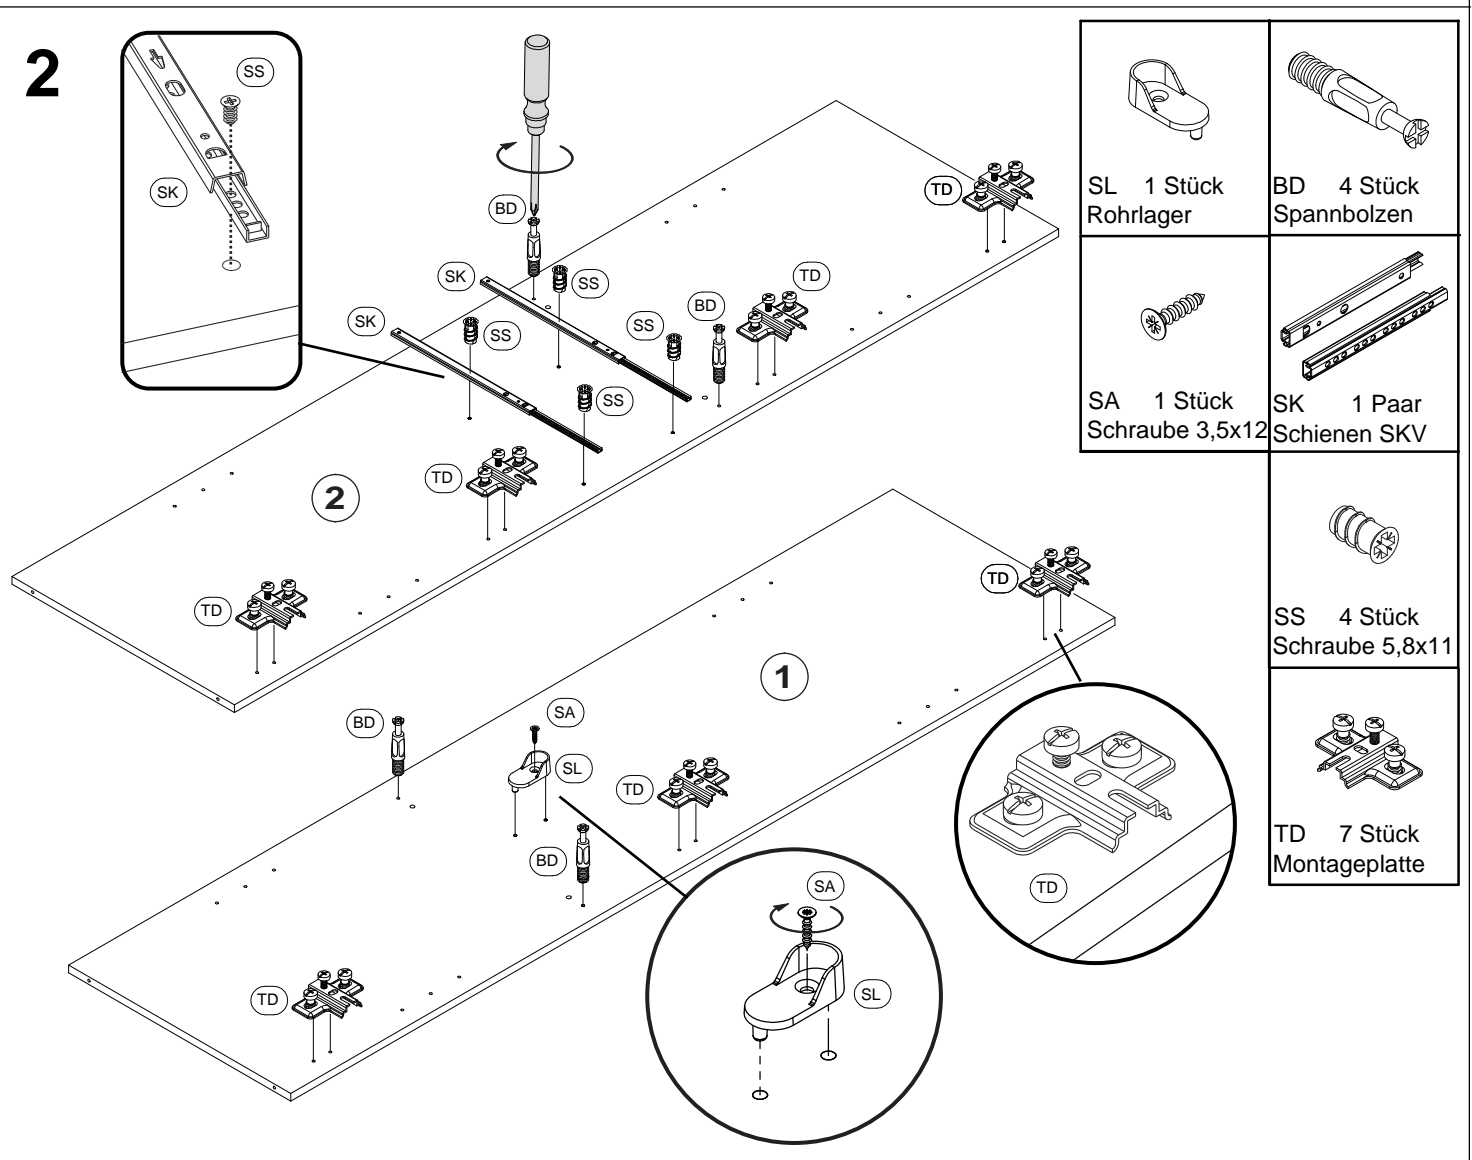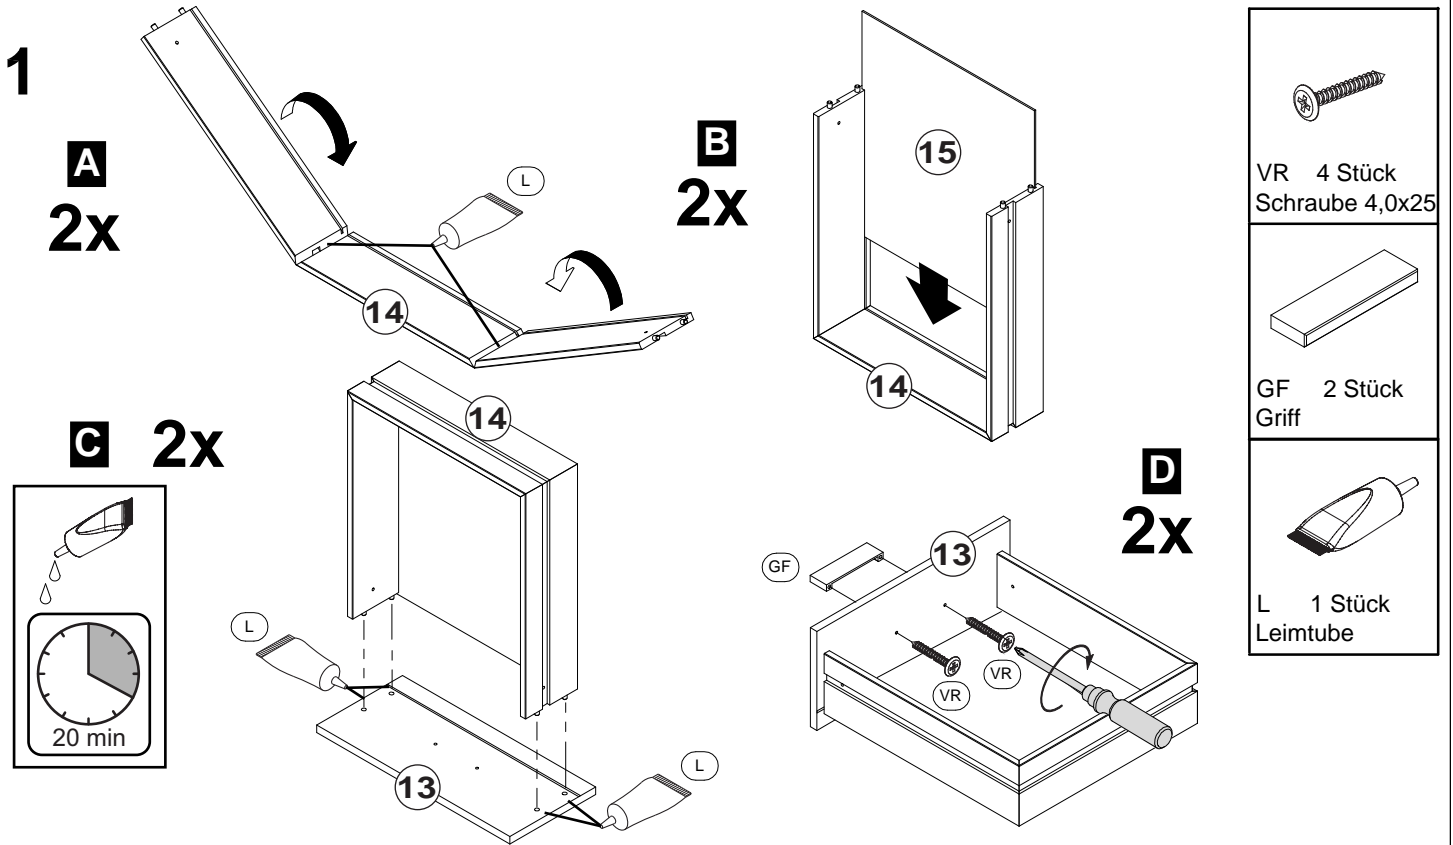

3

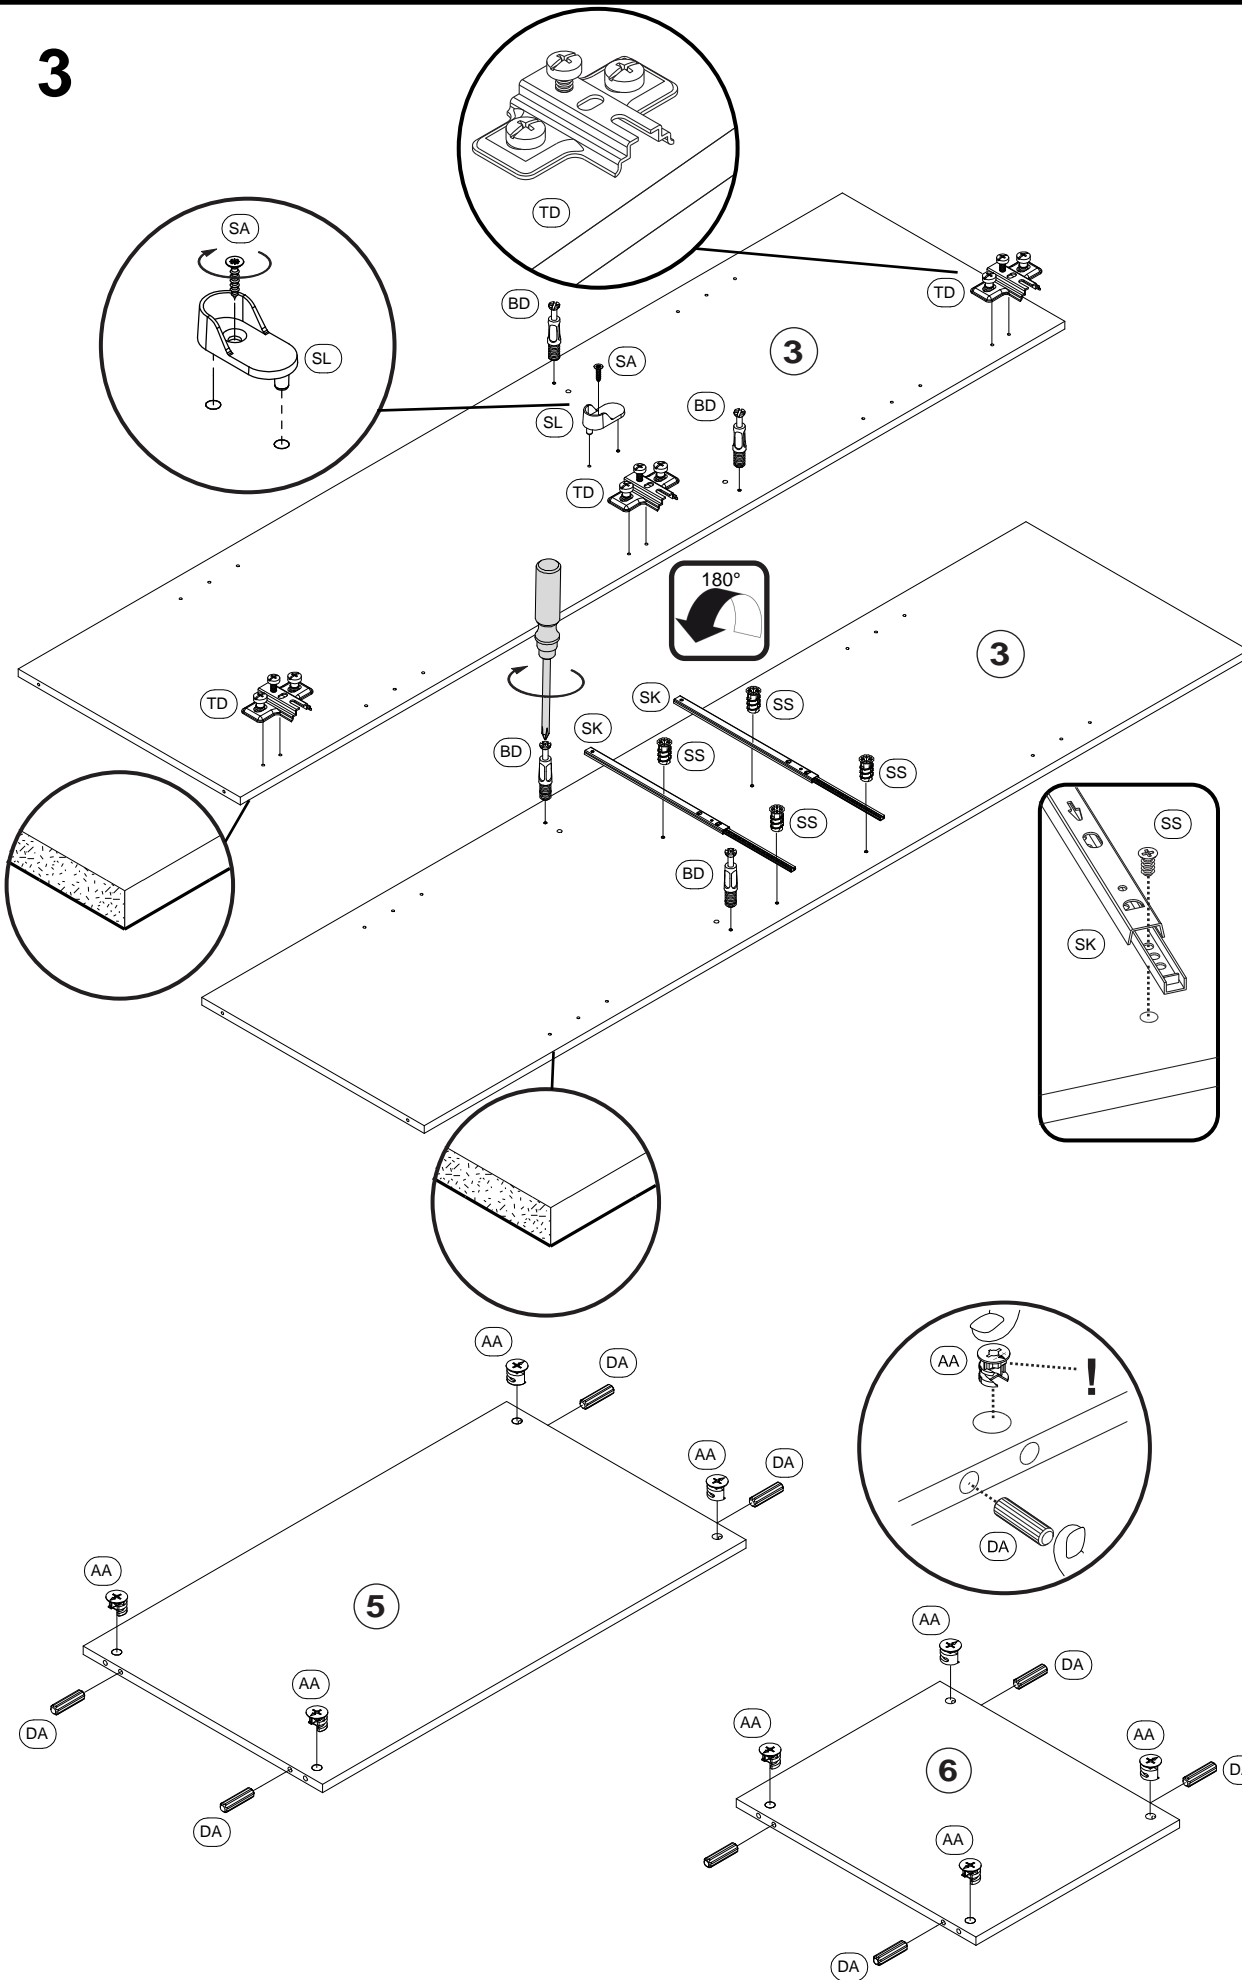


BD 4 Stück
Spannbolzen

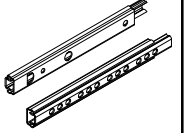

SK 1 Paar
Schienen SKV



SS 4 Stück
Schraube 5,8x11




TD 7 Stück
Montageplatte




SL 1 Stück
Rohrlager





SA 1 Stück
Schraube 3,5x12




AA 8 Stück
Excenter



DA 8 Stück
Holzdübel 30mm

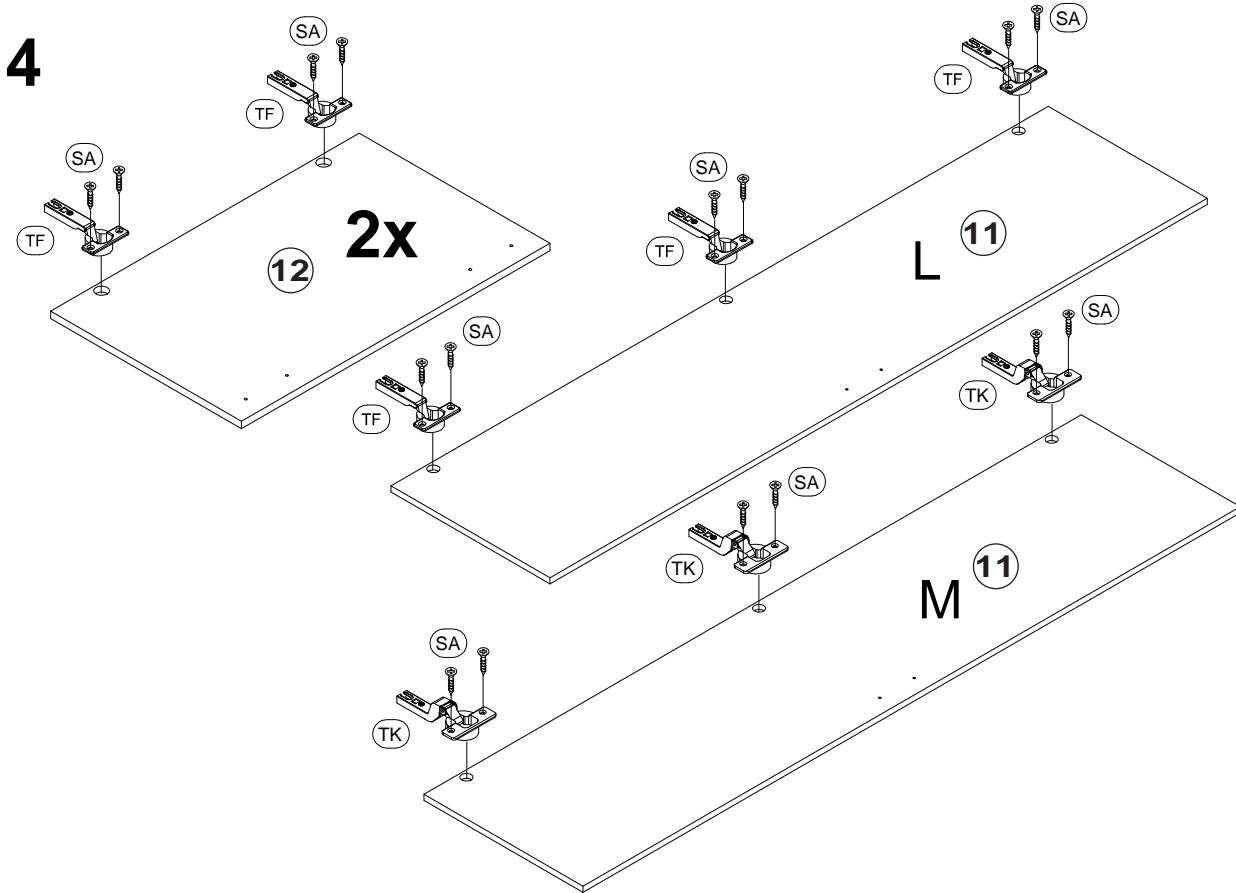


TF 7 Stück
Scharnier





TK 3 Stück
Scharnier



SA 20 Stück
Schraube 3,5x15

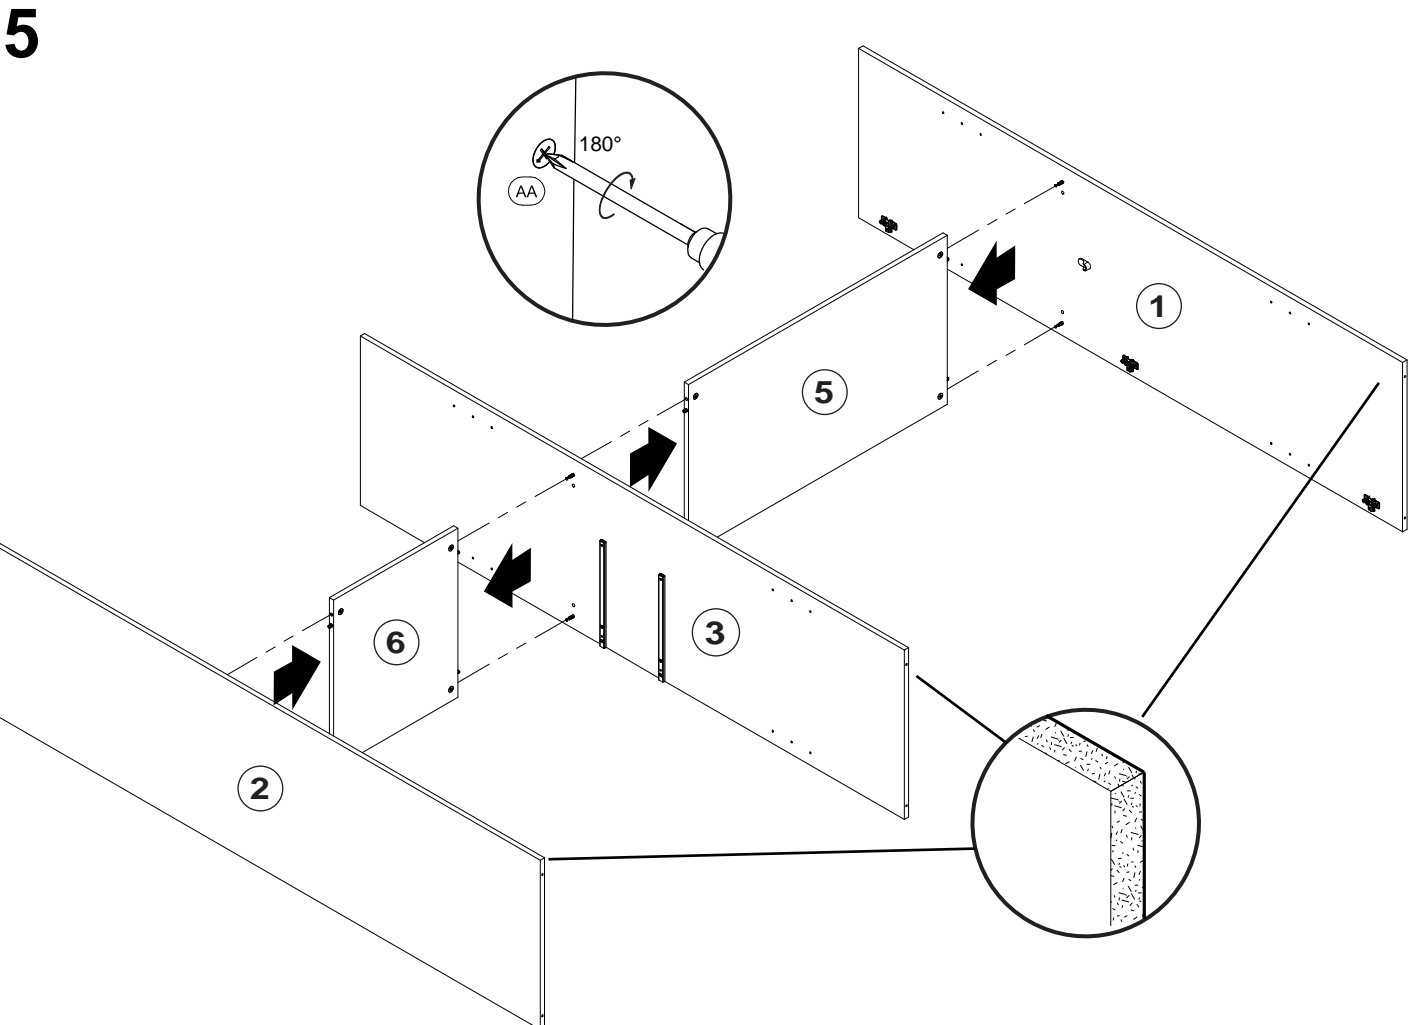



6

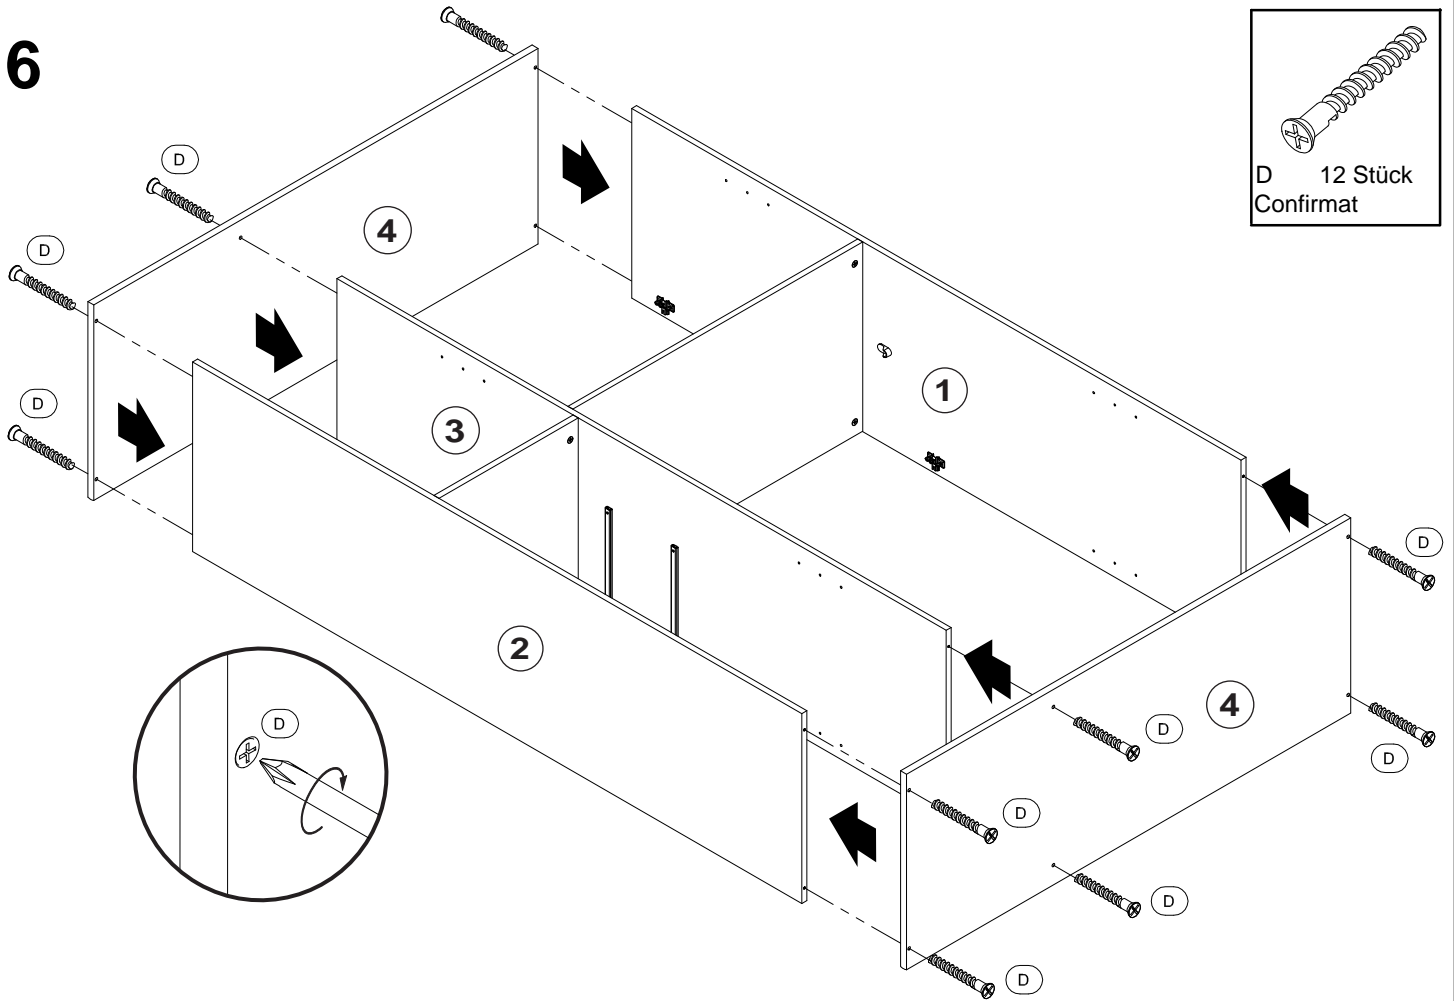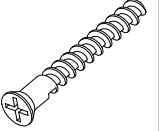



D 12 Stück
 Confirmat

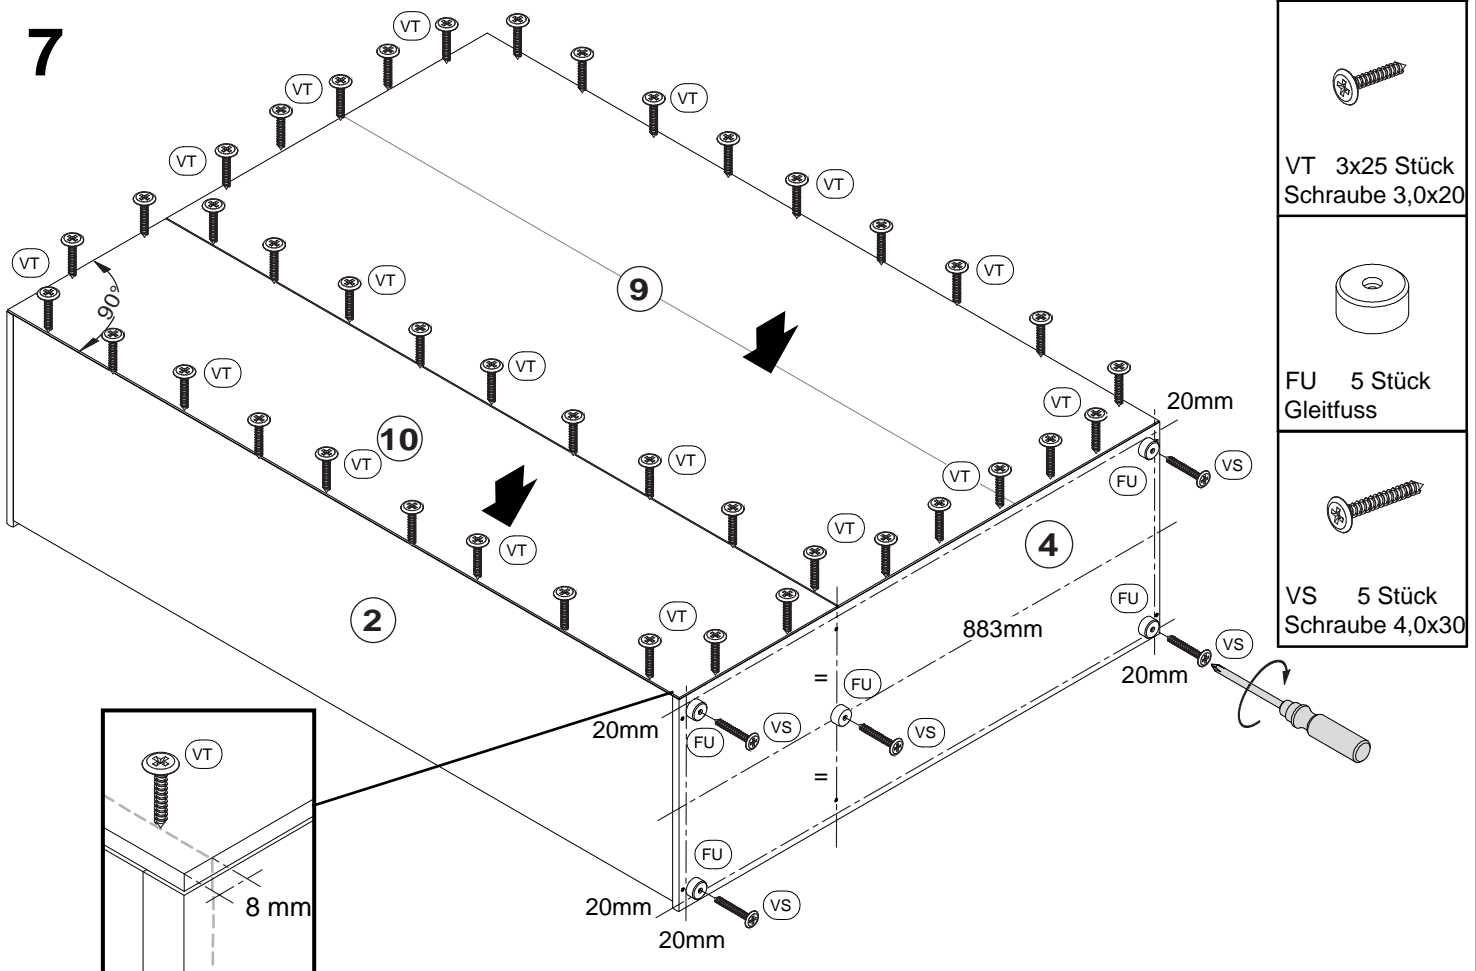
7

VT 3x25 Stück
 Schraube 3,0x20







FU 5 Stück
 Gleitfuss



VS 5 Stück
 Schraube 4,0x30

8 mm


8

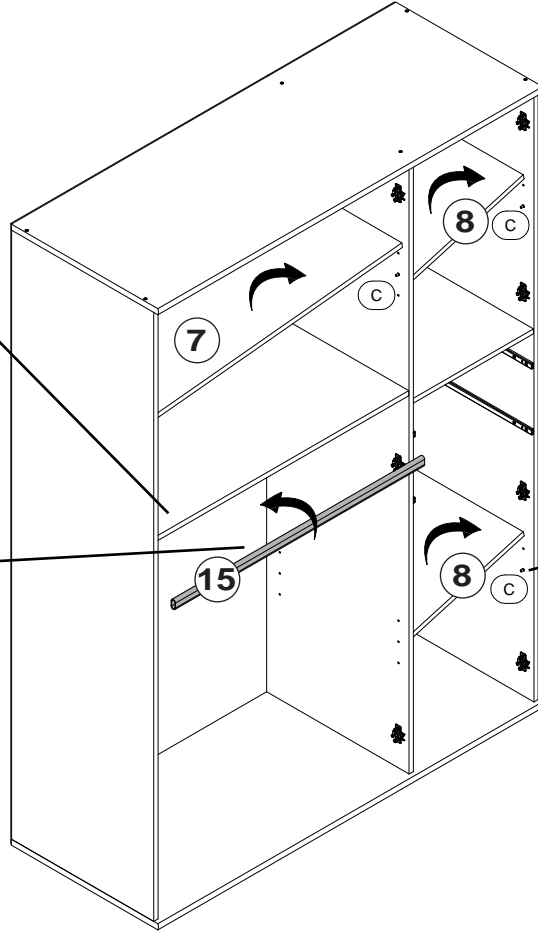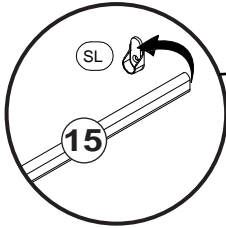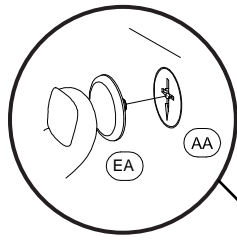

C 12 Stück
Bodenträger




EA 8 Stück
Abdeckkappe

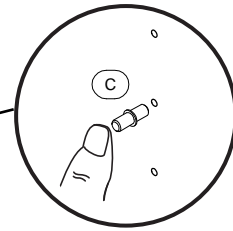


9

A

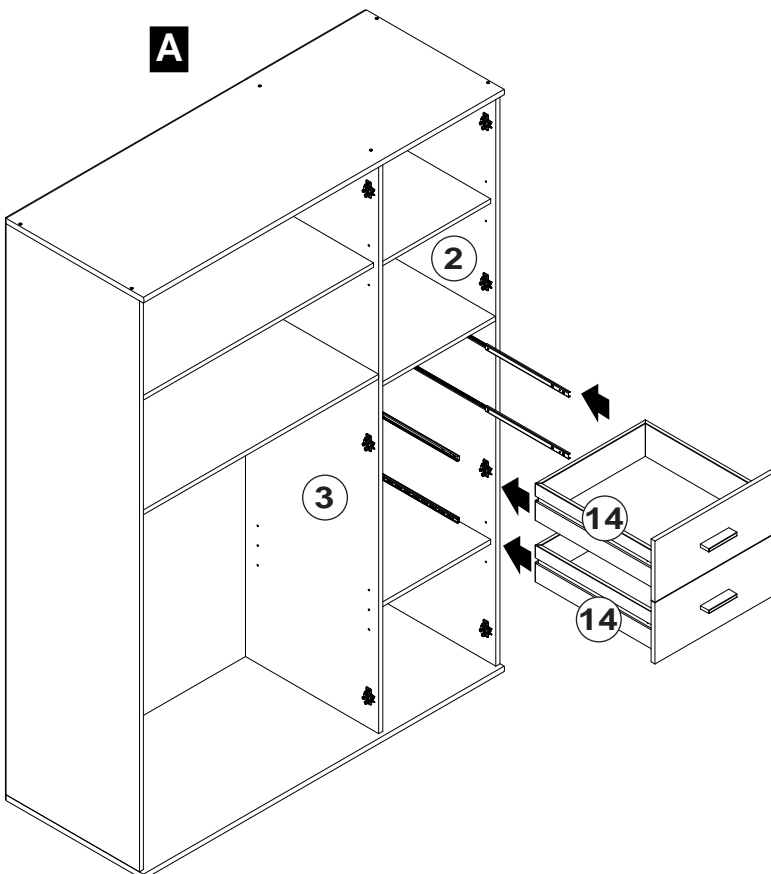


B

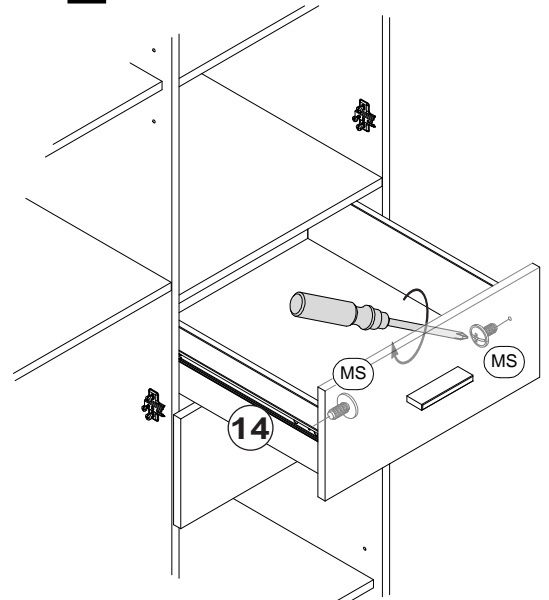

MS 4 Stück
Schraube M4x9



10

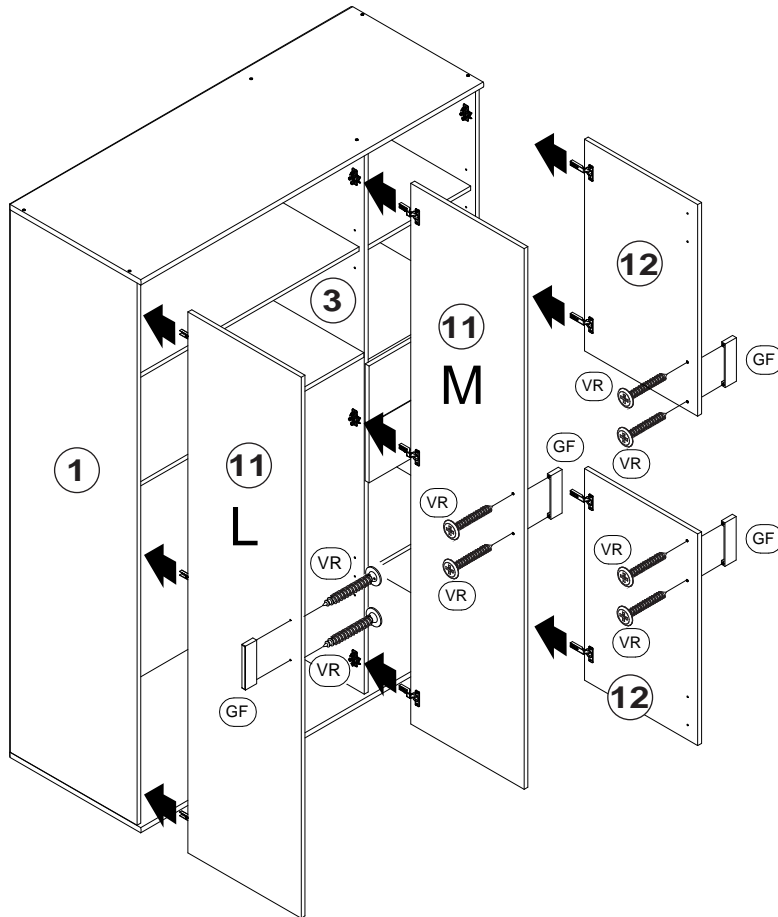

VR 8 Stück
Schraube 4,0x25

GF 4 Stück
Griff

11

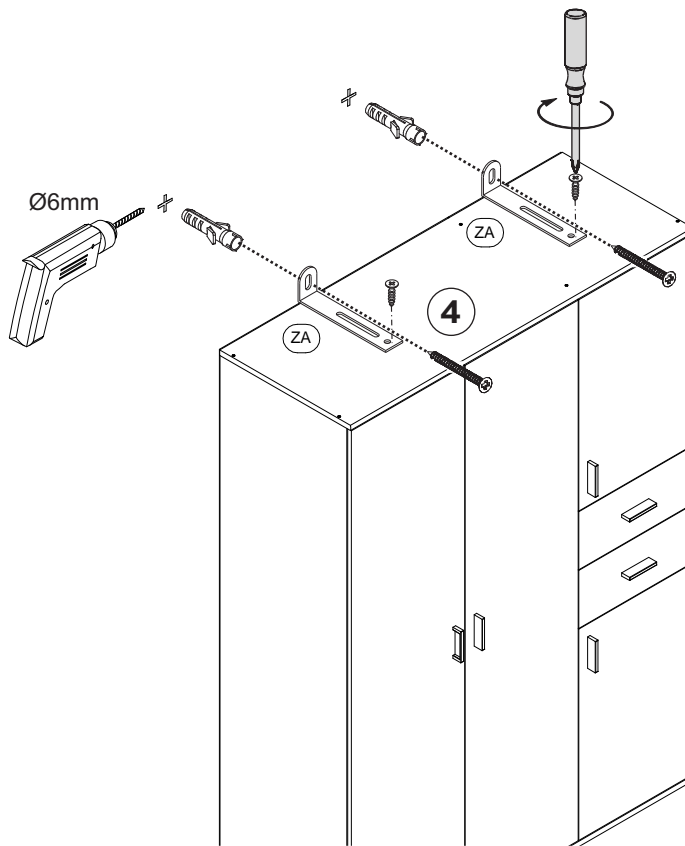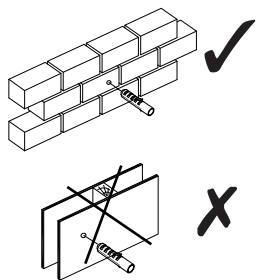

ZA 2 Stück
Kippsicherung

Achtung!
 Wandbefestigung
 zwingend erforderlich.

